


uputstvo za ugradnju i rad za vazdušnu pripremnu jedinicu serije FRL, 1"

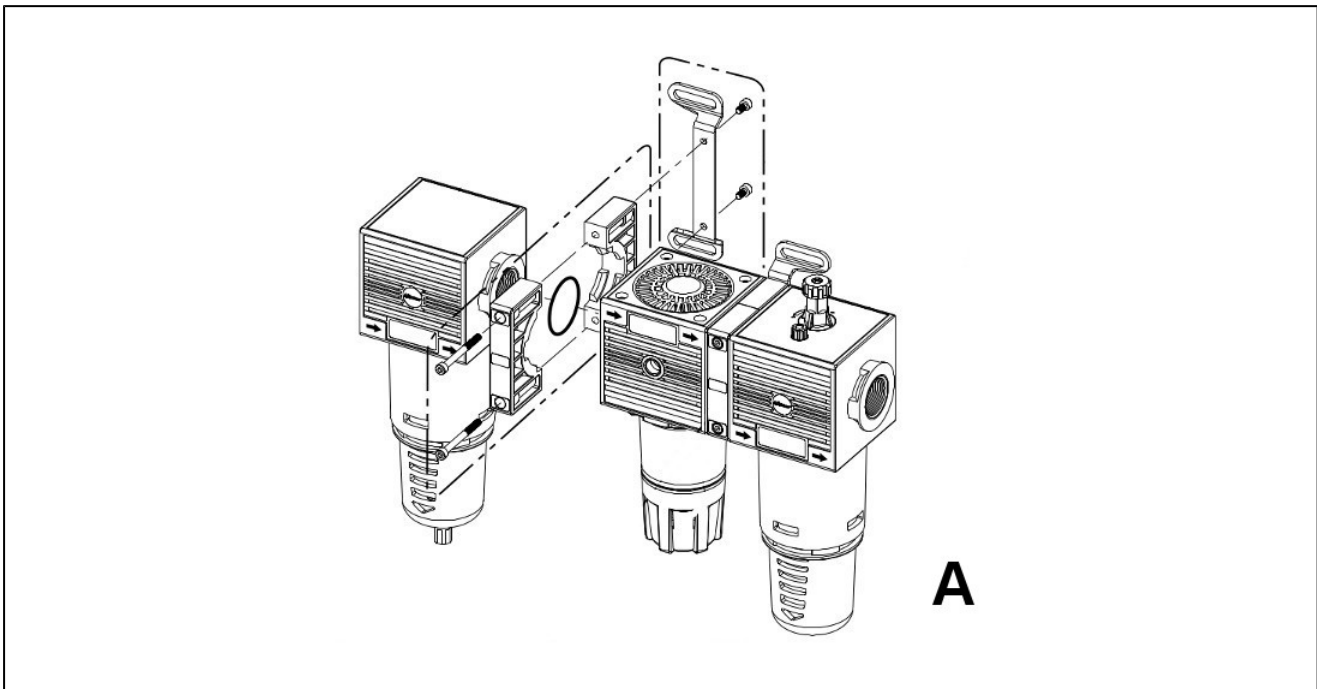

1 opšta informacija


- 1.1 Uređaji za pripremu su namenjeni za čišćenje komprimovanog vazduha, za potrebe radionice od tečnih i čvrstih kontaminacija i za regulaciju pritiska. Štaviše komprimovani vazduh obezbeđuje fini sprej za ulje za podmazivanje cilindra, ventila, alata za komprimovani vazduh itd.
- 1.2 kada se koriste pravilno i u skladu sa odgovarajućim uslovima rada, oni održavaju nivo performanse pneumatskog postrojenja i povećavaju svoj radni vek . naša specijalna vazdušna brošura pokriva vazdušne pripreme jedinice, sadrži veličine i tipove sa svim detaljima u jasno uređenoj tabeli, olakšavajući izbor u skladu sa operativnim zahtevima.
- 1.3 plastična posuda može samo biti očišćena korišćenjem vode, sapunice ili sličnih proizvoda koji ne utiču na delove.
- 1.4 Instalacija i održavanje se moraju izvršiti samo od strane stručnog osoblja.
- 1.5 Pre instaliranja, održavanja ili modifikacije napajanja (ako je potrebno) isključite dovod komprimovanog vazduha. Oslobodite sve linije komprimovanog vazduha povezane sa ovim proizvodom.
- 1.6 nemože se prihvatiti odgovornost za štetu koja može biti rezultat nepoštovanja ovih instrukcija.
- 1.7 maksimalni obrtni momenat za priključke 1": 80Nm
maksimalni obrtni momenat za priključke 1/4": 25Nm

2 montirati

- 2.1 Pre instaliranja vodite računa da linija nije pod pritiskom.
- 2.2 Pre pritiska budite sigurni da pritisak u sistemu ne prelazi maksimalni dozvoljeni radni pritisak.
- 2.3 Struktura u smeru strelice: filter regulator - podmazivač, korišćenje bi trebalo da bude što kraće.
- 2.4 delovi moraju biti montirani vertikalno.
- 2.5 Za montažu serije uređaja koristite odgovarajuće setove priključaka. (odgovara A)


3 zidni nosač

- 3.1 pojedinačni uređaj: Fiksirajte nosač direktno na set za montiranje na zid. (odgovara B)
- 3.2 kombinacija: Fiksirajte nosač direktno na set priključaka. (odgovara A)

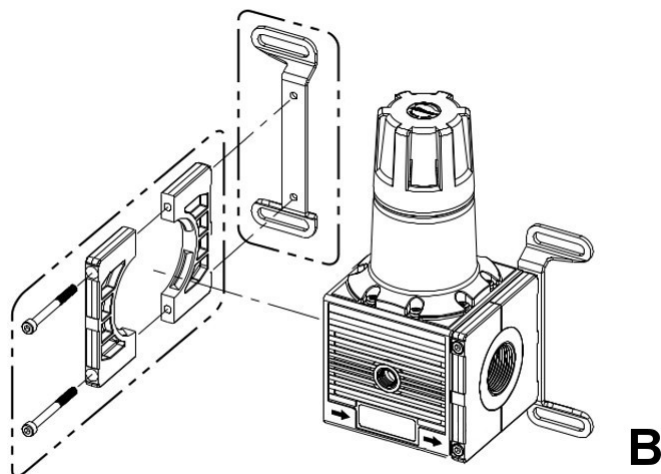


4 regulator pritiska / filter regulator

- 4.1 sistem pritiska u instalaciji komprimovanog vazduha varira prema veličini kompresora (npr. 6-10 ili 10-16 bara itd.).
- 4.2 regulatori pritiska smanjuju ovaj šetajući sistem pritiska (uzvodni pritisak) do željenog radnog pritiska (nizvodni pritisak) i održavaju ga konstantno.
- 4.3 Regulatori pritiska sa rasterećenjem se koriste za uređaje, za održavanje.
- 4.4 Regulatori pritiska sa rasterećenjem nude prednost da se nizvodni pritisak može smanjiti, bez potrošnje vazduha, okrećući unazad regulacioni vijak.
- 4.5 podešavanje pritiska (odgovara C)
 1. povucite ručicu za podešavanje prema gore. Pre nego što pustite liniju pritiska u rad, osloboditi regulator potpunim odvrtnjem dugmeta za podešavanje.
 2. Okrenite ručicu za podešavanje u smeru kazaljke sve dok manometar pokazuje željeni radni pritisak.
 3. Zaključajte podešavanje pritiska, pritiskom na dugme.
- 4.6 Zašrafite manometar samo ručno. (odgovara C)

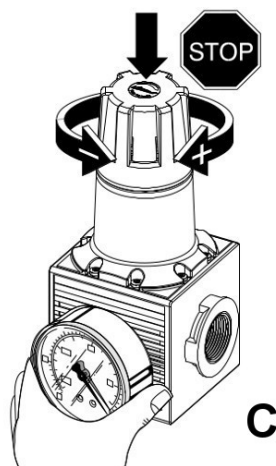


5 filter / filter regulator

- 5.1 Komprimovani vazduh sadrži vodu kondenzata, kamenca i rđe čestica itd. koji napadaju pneumatskim upravljanjem i alatima kao što su cilindri za komprimovani vazduh, ventili itd. i koji na taj način imaju uznemirujući utjecaj na svoju funkciju.
- 5.2 iz tog razloga prečišćavanje komprimovanog vazduha je neophodno potrebno i vrši se uz pomoć filtera. Učinak filtriranja zavisi od veličine pora (normalno 20µm) sinteriranog filtera.
- 5.3 ukoliko je potrebno mogu da se ugrade sinterovani filteri sa manjom dimenzijom pora.
- 5.4 **Upozorenje!** : intervencija samo pod pritiskom!
- 5.5 Održavanje
1. ispustiti vodu kondenzata u redovnim intervalima i očistiti sinterovani filter ako je prijav.
 2. Kondenzat ne sme da pređe maksimalnu visinu u posudi. (odgovara F)
- 5.6 čišćenje filtera
1. Podignite sigurnosni prsten. (odgovara D)
 2. Okrenite posudu u smeru kazaljke na satu i izvucite. (odgovara D)
 3. Uklonite filter odvrtanjem niže ploče filtera. (odgovara J)
 4. Postavite filter u vodu ili neutralni deterdžent, dobro isperite i osušite. Zatim izduvajte sa komprimovanim vazduhom iznutra prema vani i obrnuto. Ako čišćenje više nije moguće onda filtra mora biti promenjen.
 5. Prilikom instalacije, pobrinite se da je sigurnosni prsten pravilno postavljen na fiksnom prstenu posude. (odgovara E)
 6. Budite sigurni da zaptivka perfektno sedi.
- 5.7 poluautomatsko ispuštanje kondenzata
1. Ako je vijak za ispuštanje postavljen kao na slici G, drenažni ventil je poluautomatski. Ako nema pritiska u posudi, drenažni ventili će se otvoriti automatski.
 2. ako se vijak za ispuštanje rotira suprotno od kazaljke na satu, ventil za ispuštanje je uvek zatvoren, čak i ako nema pritiska. (odgovara H)
Da biste ručno odvodili kondenzat, vijak za ispuštanje se mora rotirati u normalnom položaju, a zatim se pritisne. (odgovara G)
 3. Moguće je montirati crevo 6/4 za odvod kondenzata. (odgovara I)

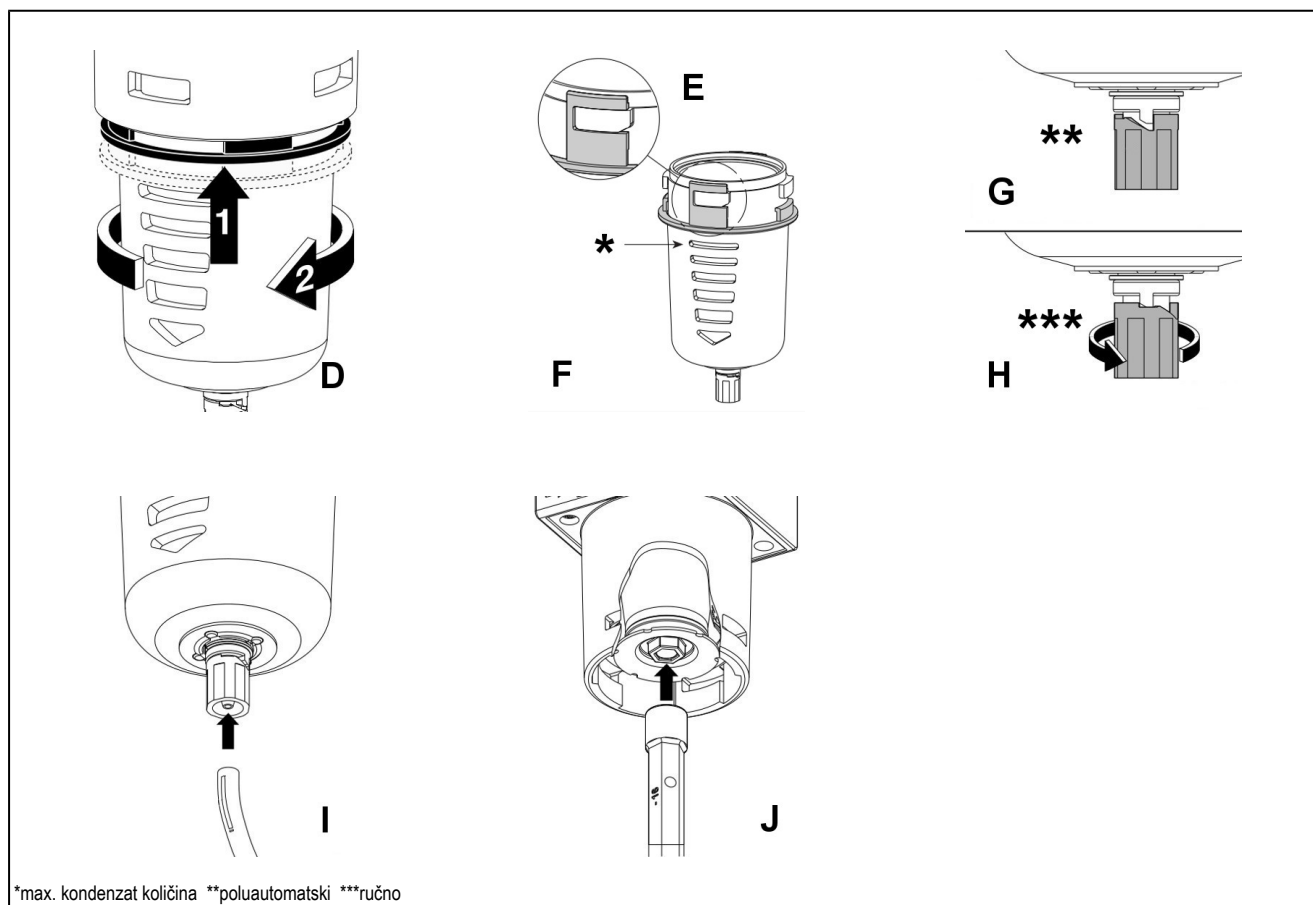

6 zauljivač

- 6.1** komprimovani vazduh je obogćen sa finom uljnom maglom od podmazivača, tako da u ovom stanju utiče kontinuirano i pouzdano podmazivanje pneumatski kontrolisanog alata komprimovanog vazduha, cilindri, ventili, itd.
- 6.2** doziranje
1. podesite količinu ulja (kapi po minuti) na dozirnom šrafu po potrebi tokom rada. smernice vrednosti 1 ... 2 kapi po minuti. (odgovara L)
 2. broj kapi može se videti u providnoj čaši.
- 6.3** tipovi ulja i punjenje ulja
1. **Upozorenje!** : Ne otvarajte vijak za punjenje ulja kada je podmazivač pod pritiskom.
 2. Uklonite vijak za punjenje ulja, popunite posudu do 2/3. (odgovara K)
 3. čvrsto vratite vijak za punjenje.
 4. preporučeno ulje ISO VG32
 5. U posebnim slučajevima inženjeri tehničke službe podmazivanja naftnih firmi, uvek su na raspolaganju da daju besplatne savete o svim problemima podmazivanja, bez obaveza.
- 6.4** **Upozorenje!** : Vađenje posude je moguće samo u stanju bez pritiska.

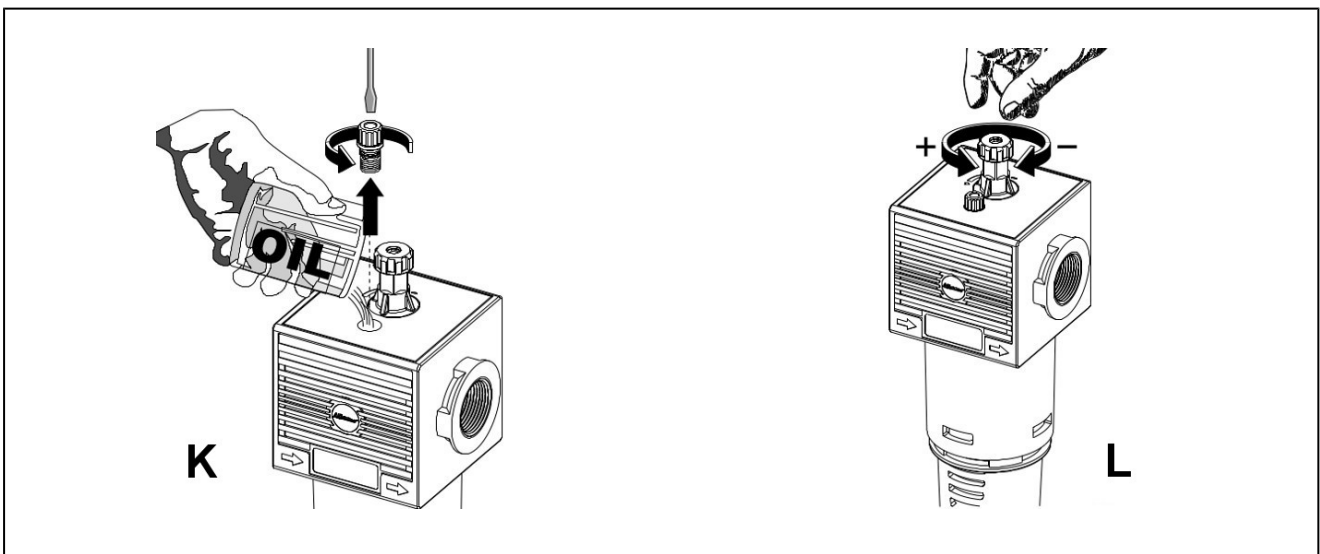

7 maksimalni radni pritisak i radna temperatura

- 7.1** maksimalan radni pritisak i radna temperatura mogu se videti u odgovarajućim tehničkim listovima.

Najnovija uputstva mogu se videti na www.stasto.eu na našem STASTO Store.

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave