



## Pnevmatsko končno stikalo Serija MV52

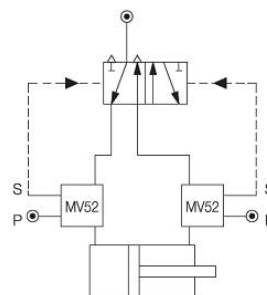

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | Končno stikalo, pnevmatsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Priključek         | G1/8"...G3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcija           | Prikazuje izpad tlaka s pnevmatskim krmilnim signalom (izhod S). Kot primer služi neposredna montaža na valj, tako da se pri popolnem hodu bata (po padcu protitlaka v odzračeni valjni komori) izda krmilni signal. Vhod P služi samo za napajanje krmilnega signala S. Odvisno od dovodnega tlaka na vhodu P se spremeni preklopni tlak, pri čigar padcu pod to vrednost se izda krmilni signal. |
| Tlačno območje     | 3...10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preklopni tlak     | glej tabelo "Delovni tlak in preklopni tlak"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medij              | filtriran in naoljen stisnjen zrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura medija | 0...+70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opomba             | CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Mere risbe in Primer uporabe

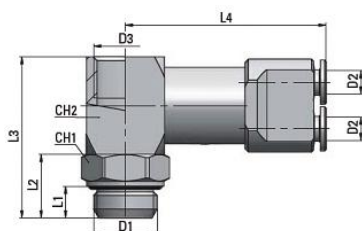

| Priključek D1 | D2 | D3    | L1  | L2 | L3   | L4 | CH1 | CH2 | Teža [g] | Tip        |
|---------------|----|-------|-----|----|------|----|-----|-----|----------|------------|
| G1/8"         | 4  | G1/8" | 5   | 11 | 29,5 | 38 | 13  | 16  | 69       | MV52-00-18 |
| G1/4"         | 4  | G1/4" | 6,5 | 13 | 33   | 40 | 16  | 16  | 79       | MV52-00-14 |
| G3/8"         | 4  | G3/8" | 7   | 13 | 33   | 42 | 20  | 20  | 98       | MV52-00-38 |

### Delovni tlak in preklopni tlak

| Obratovalni tlak | 3   | 4   | 5    | 6   | 7 | 8   | 9   | 10  |
|------------------|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|
| Preklopni tlak   | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

