
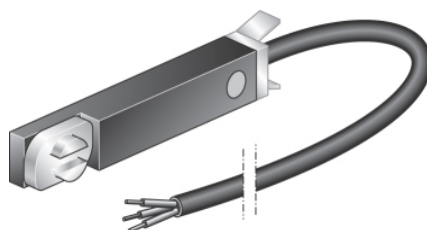
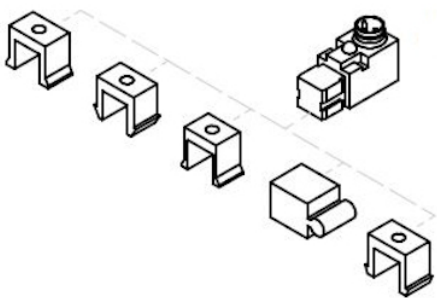
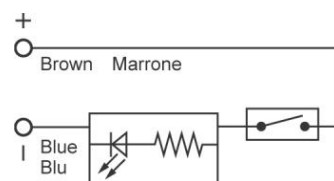
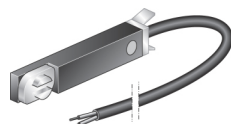
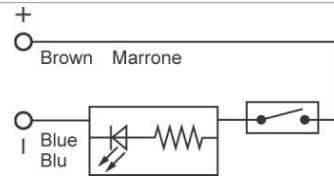
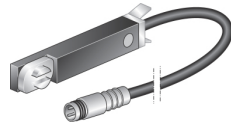
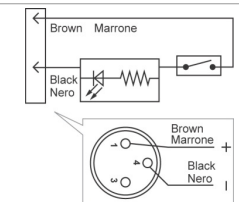
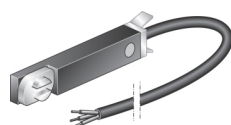
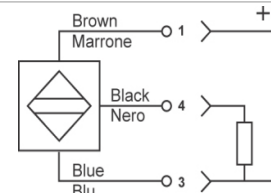
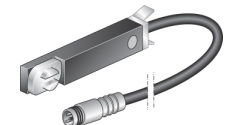


magnetyczny czujnik położenia Seria VNC/VNP/RV2I/DCP2

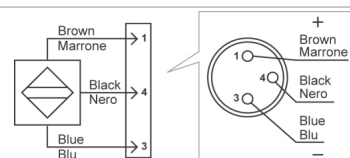

budowa	zestaw hermetyczny typ VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 przełącznik elektroniczny typ VNCE3, VNPE3 wszystkie wyłączniki z LED
sterowanie	przez magnes ciągły
temperatura otoczenia	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
mocowanie	w nakrętce siłownika lub z element mocujący
funkcja	zestaw lub przełącznik elektroniczny trójobwodowy PNP
rodzaj zabezpieczenia	IP67


magnetyczny czujnik położenia

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


napięcie [V]	max. natężenie [mA]	max. moc [VA]/[W]	elektryczna długość życia	rezystencja zestykowa	długość kabla [m]	typ
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (wraz z wtyczką)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3

siłownik/chwytyki	średnica [mm]	typ przełączników	element mocujący
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	bez
CRW	25-100	VN../RV2I	bez
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	bez
MHM	50	DCP2	bez
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	bez
NWT	32-125	VN../RV2I	bez
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

instrukcja montażu do magnetyczny czujnik położenia

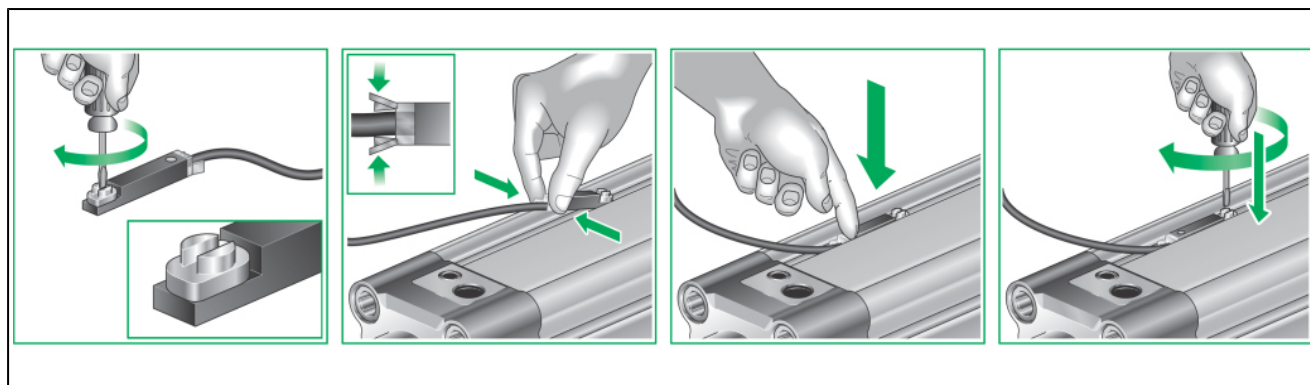

instrukcja montażu do siłownik wg ISO6432

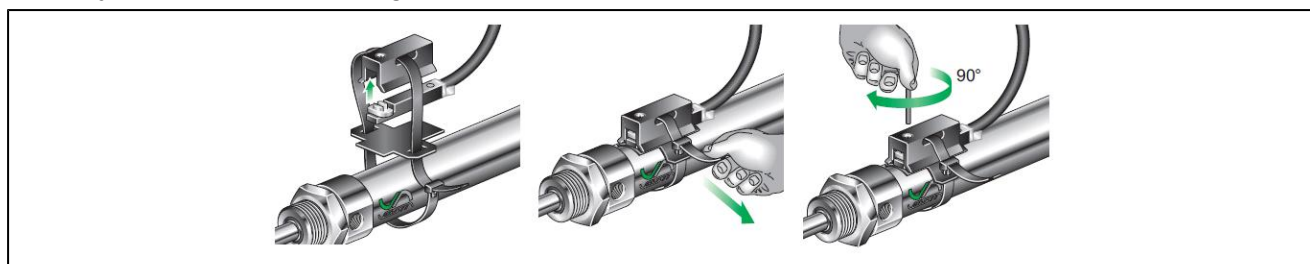

przedłużacz do magnetyczny czujnik położenia Seria VNC

