


Indicator pneumatic Tip PC008



Funcție	Indicatorul pneumatic este utilizat pentru afișarea vizuală a semnalelor de presiune.
Racordare	Filet exterior G1/4", Filet pentru montaj în panou de comandă M22x1
Materiale	Corp Alamă nichelată
Mediu	50μm aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura de funcționare	-5...+60°C
Presiune de lucru	1,2...10bar

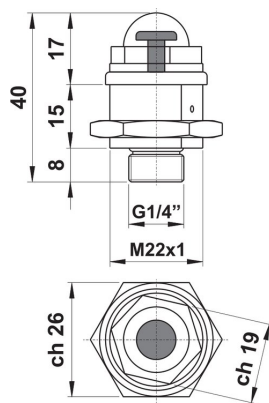

Culoare indicatorului	Greutate [aprox. kg]	Tip
roșu	-	PC008-RD
verde	-	PC008-GN

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Cronometre și dispozitive pneumatice / Indicator pneumatic serie PC008

