



Finecorsa pneumatico Serie MV52

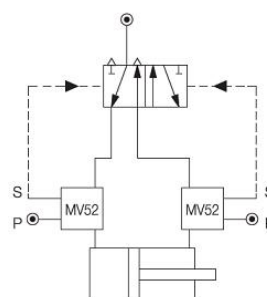

Tipo di costruzione	Finecorsa, pneumatico
Connessione	G1/8" ... G3/8"
Funzione	Indica una caduta di pressione tramite segnale di comando pneumatico (uscita S). Come esempio si considera il montaggio diretto sul cilindro, in modo che, a corsa completa del pistone (dopo la caduta della contropressione nella camera del cilindro sfiatata), venga emesso un segnale di comando. L'ingresso P serve solo per l'alimentazione del segnale di comando S. In funzione della pressione di alimentazione all'ingresso P varia la pressione di commutazione, al di sotto della quale viene emesso un segnale di comando.
Campo di pressione	3...10bar
Pressione di commutazione	vedi tabella "Pressione di esercizio e pressione di commutazione"
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata
Temperatura del fluido	0...+70°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Disegno quotato e Esempio di applicazione

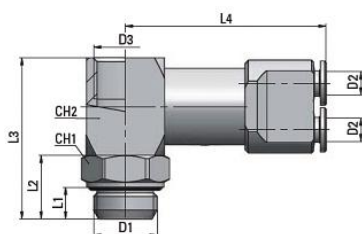

Connessione D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Peso [g]	Tipo
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Pressione di esercizio e pressione di commutazione

Pressione di esercizio	3	4	5	6	7	8	9	10
Pressione di commutazione	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

