



Pneumatyczny wyłącznik krańcowy Seria MV52

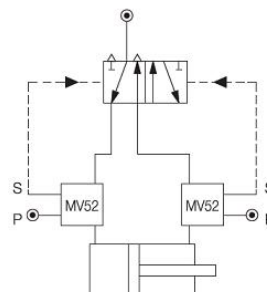

Konstrukcja	Wyłącznik krańcowy, pneumatyczny
Przylącze	G1/8" ... G3/8"
Funkcja	Sygnalizuje spadek ciśnienia za pomocą pneumatycznego sygnału sterującego (wyjście S). Jako przykład służy bezpośredni montaż na cylindrze, tak że przy całkowitym skoku tłoka (po spadku przeciwcisnienia w odpowietrzonej komorze cylindra) zostaje wyprowadzony sygnał sterujący. Wejście P służy wyłącznie do zasilania sygnału sterującego S. W zależności od ciśnienia zasilania na wejściu P zmienia się ciśnienie przełączania, przy którego spadku poniżej tej wartości generowany jest sygnał sterujący.
Zakres ciśnienia	3...10bar
Ciśnienie przełączania	patrz tabela "Ciśnienie robocze i ciśnienie przełączania"
Medium	filtrowane i naolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+70°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

Rysunek wymiarowy i Przykład zastosowania

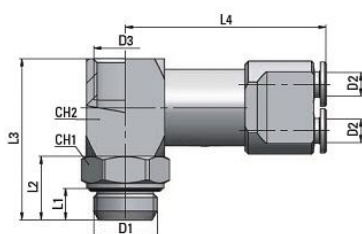

Przylącze D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Masa [g]	Typ
G1/8"	4	G1/8"	5	11	29,5	38	13	16	69	MV52-00-18
G1/4"	4	G1/4"	6,5	13	33	40	16	16	79	MV52-00-14
G3/8"	4	G3/8"	7	13	33	42	20	20	98	MV52-00-38

Ciśnienie robocze i ciśnienie przełączania

Ciśnienie robocze	3	4	5	6	7	8	9	10
Ciśnienie przełączania	0,3	0,5	0,65	0,9	1	1,2	1,4	1,6

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

