

## Accesorios de fijación para minicilindro magnético Serie AS, FL, P, DM



AS



FL



P



DM


Material

Acero

Nota

adecuado para Minimagnezylinder Serie DVM, ACM

### AS / .. Montaje oscilante

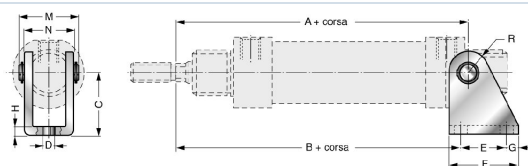


corsa = Carrera

| Ø  | A   | B   | C  | ØD  | E  | F  | G | H | M  | N  | R  | Tipo     |
|----|-----|-----|----|-----|----|----|---|---|----|----|----|----------|
| 12 | 75  | 73  | 27 | 5,5 | 15 | 25 | 5 | 3 | 23 | 18 | 7  | AS/12-16 |
| 16 | 82  | 80  | 27 | 5,5 | 15 | 25 | 5 | 3 | 23 | 18 | 7  | AS/12-16 |
| 20 | 95  | 91  | 30 | 6,6 | 20 | 32 | 6 | 4 | 30 | 24 | 10 | AS/20-25 |
| 25 | 104 | 100 | 30 | 6,6 | 20 | 32 | 6 | 4 | 30 | 24 | 10 | AS/20-25 |

Contenido del suministro: incl. pasador transversal y seguro


### FL / .. Montaje con brida

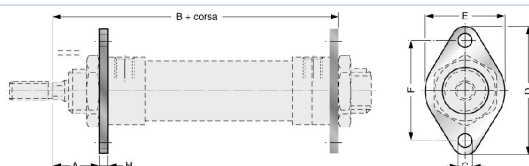

corsa = Carrera

| Ø  | A  | B   | ØC  | D  | E  | F  | H | Tipo     |
|----|----|-----|-----|----|----|----|---|----------|
| 12 | 18 | 77  | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12-16 |
| 16 | 18 | 84  | 5,5 | 52 | 30 | 40 | 4 | FL/12-16 |
| 20 | 19 | 99  | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL/20-25 |
| 25 | 23 | 107 | 6,6 | 66 | 40 | 50 | 5 | FL/20-25 |

### P / .. Fijación al suelo

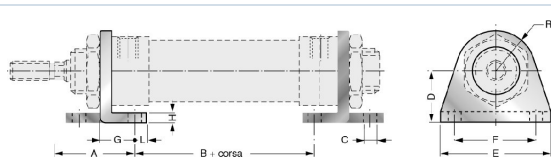


corsa = Carrera

| Ø  | A  | B  | ØC  | D  | E  | F  | G  | H | L | R  | Tipo    |
|----|----|----|-----|----|----|----|----|---|---|----|---------|
| 12 | 32 | 31 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12-16 |
| 16 | 32 | 38 | 5,5 | 20 | 42 | 32 | 14 | 4 | 7 | 13 | P/12-16 |
| 20 | 36 | 46 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20-25 |
| 25 | 40 | 50 | 6,6 | 25 | 54 | 40 | 17 | 5 | 7 | 20 | P/20-25 |

Contenido del suministro: 2 Escuadra de pie, 1 Tuerca de fijación

### DM / .. Tuerca de fijación

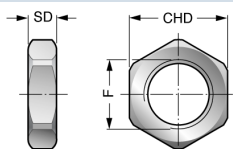

| Ø  | CHD | SD | ØF      | Tipo     |
|----|-----|----|---------|----------|
| 12 | 24  | 8  | M16x1,5 | DM/12-16 |
| 16 | 24  | 8  | M16x1,5 | DM/12-16 |
| 20 | 32  | 10 | M22x1,5 | DM/20-25 |
| 25 | 32  | 10 | M22x1,5 | DM/20-25 |

Ilustraciones no vinculantes

Versión 9

138205 / Generado 2026/40 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 2



