


Avstengningsventil G1/4" til G1/2" Serie Modul MBA03



Konstruksjonstype	3/2-veisventil, låsbar, med utlufting
Tilkobling	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	for avstenging av forsyningstrykket og utlufting av anlegget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0 bis...60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Aktivering	Vippe 90° dreibar
Leveringsomfang	inkludert Avstengningslås

Måltegning for tilkobling G1/8"

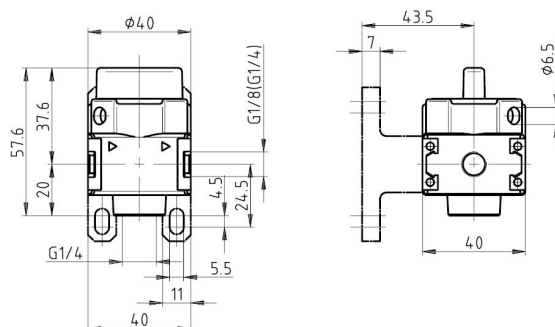


Tilkobling	Lufteport	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall




Måltegning for tilkobling G1/4" og G3/8"

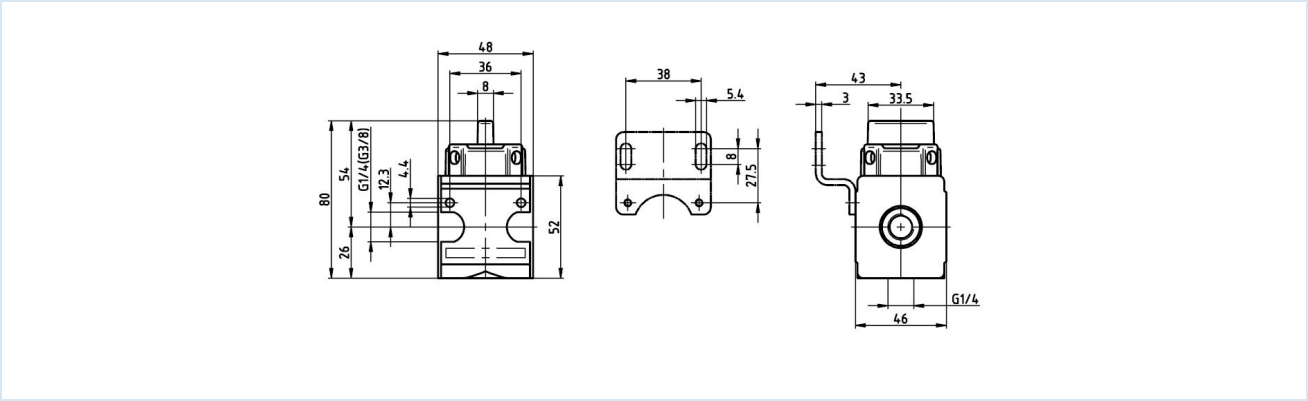

Tilkobling	Lufteport	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall


Måltegning for tilkobling G1/2" og G3/4"

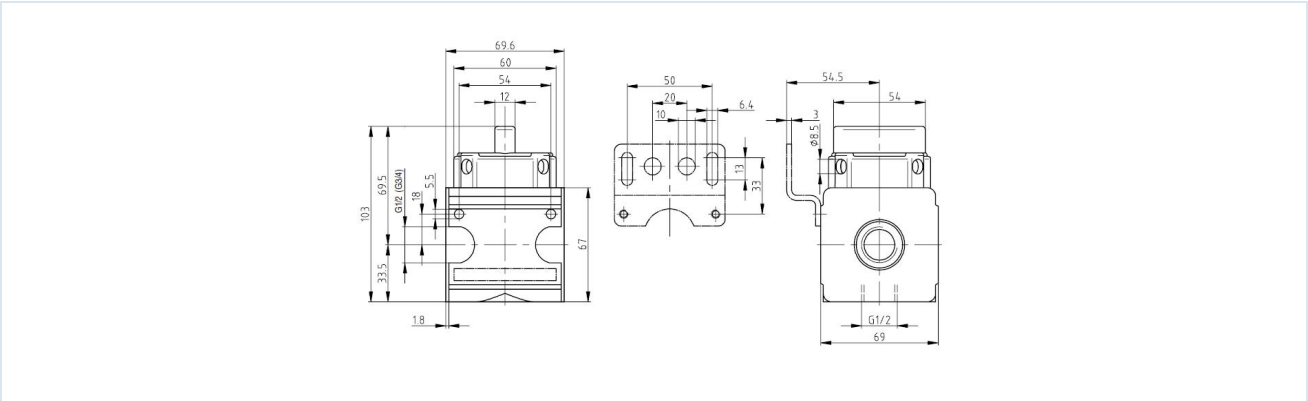

Tilkobling	Lufteport	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

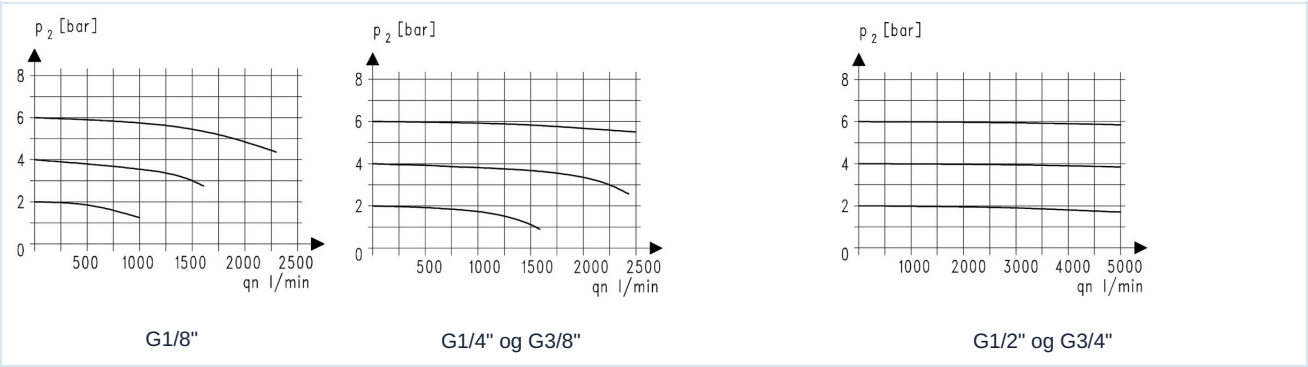

Tilbehør

Tilkobling	Betegnelse	Type
G1/8"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-18/14
G1/4" og G3/8"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" og G3/4"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat](#) / [Vedlikeholdsenheter – serie Modul](#) / [Manuell avstengningsventil Serie Modul MBA03](#)

Versjon 8

139393 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

