


Öljysumutin G1/4"...G1" Sarja LU18




Rakenne	Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen, Puoliautomaattinen öljyntäyttö tai manuaalisesti
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_N -arvolla = 1000 NI/min
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Polyamidi lasikuituvahvistettu, Paineportit Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti, Suojakori Polyamidi, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	1...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora
Öljyysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C)

Tilausavain

LU18 - 14 H	
1/4"	14
3/8"	38
1/2"	12
3/4"	34
Liitäntä 1"	10
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)
suuri virtauskapasiteetti	H



Mittapiirros

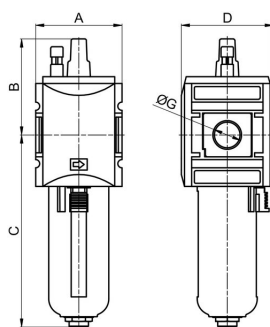


Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	maks. tulopaine [bar]	A	B	C	D	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10


*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaaviot


LU18-14H/38

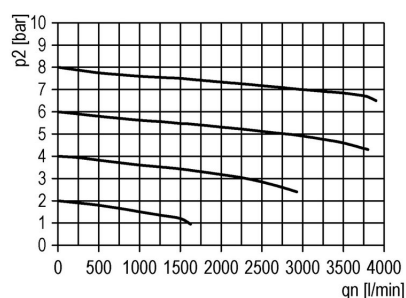


LU18-38H/12

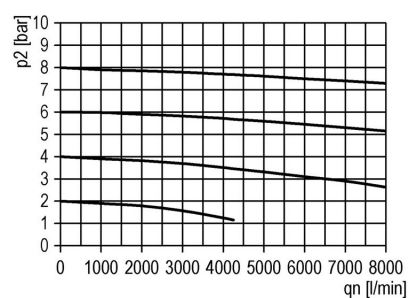


LU18-34/10

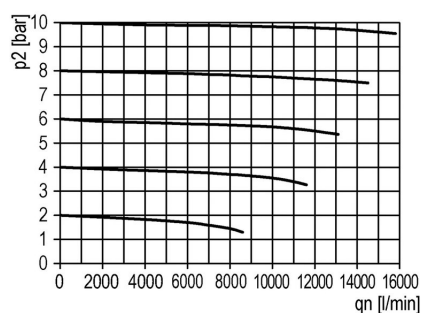

Öljysumuttimen toimintaraja

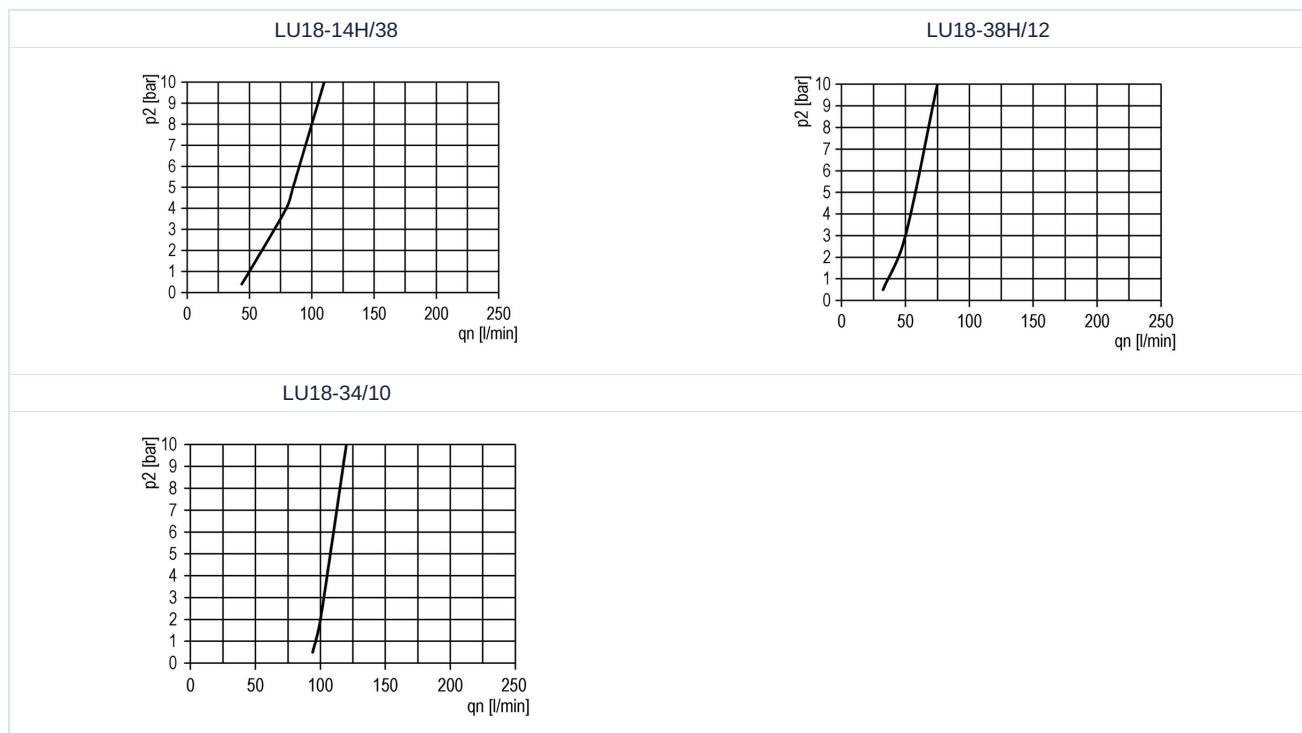

Puoliautomaattinen öljyntäyttö

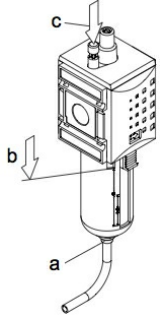

- Täyttöä varten järjestelmän on oltava paineen alaisena.
- Liitä öljyletku öljysäiliön liitäntänippaan (a) ja upota se öljyyn.
- Paina öljyntäyttöpainiketta (c), kunnes öljy on saavuttanut merkinnän (b).
- Öljyletku voi jäädä asennetuksi säiliöön.

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi FI18-38)	MCS18-14H/38
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi FI18-38H) ja G1/2"	MCS18-38H/12
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"	MCS18-34/10
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi FI18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi FI18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Öljysumutin Sarja LU18

Versio 8

139237 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

