

Électrique Indicateur de position pour Actionneurs rotatifs pneumatiques Taille 52 jusqu'à 270

Série EBOX05



Type de construction	Les boîtiers de fin de course sont équipés de deux micro-interrupteurs sans potentiel (contact inverseur). Chaque interrupteur est réglable séparément et raccordé sur bornes. La position de la vanne est indiquée par un indicateur de position optique.
Matériaux	Boîtier Vestamid, Couvercle Vestamid, Table de montage Polyamide
Température ambiante	-20...+60°C


Données électriques :

Puissances de commutation	voir tableau "Données techniques"
Électrique Raccordement	via bornes, Entrée de câble M20x1,5
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec entrée de câble correctement montée (protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau)
Protection Ex	Boîtier II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Microrupteur II 2G Ex d IIC T6
Contenu de la livraison	Axe d'accouplement et Table de montage sont inclus dans la livraison
Réglage des micro-interrupteurs	Les cames de commutation des micro-interrupteurs sont réglables après retrait du couvercle et après desserrage des vis de fixation des cames.. Ces cames de commutation doivent être réglées de manière à ce que les micro-interrupteurs correspondants soient actionnés en position ouverte et en position fermée..


Données techniques

puissance de commutation max. (Durée de vie 10 ⁵ Schémas de raccordement)	Type de commutateur	Matériau des contacts	Poids [env. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Nickel-argenté	0,3	EBOX05

Schéma de raccordement des bornes

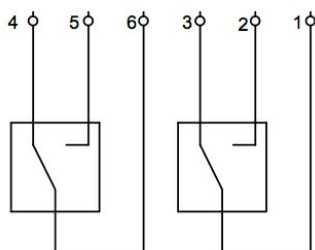

Dimensions

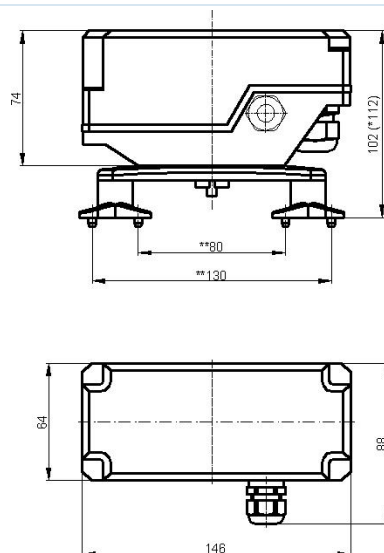

Remarque :	*Les dimensions supérieures de 10 mm s'appliquent aux actionneurs de taille 115 à 270.. **La modification des dimensions de fixation est obtenue par une rotation des pieds de 180°.
------------	---

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Vannes à boisseau sphérique - automatiques / Accessoires / Boîtier de fins de course monté sur actionneur / [EB0X05] EB0X05

