

## Elettrico Indicatore di posizione per Attuatori rotativi pneumatici Taglia 52 fino a 270 Serie EBOX13 e EBOX14



EBOX13



EBOX14

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione  | Le scatole finecorsa sono dotate di un doppio sensore induttivo.. La posizione della valvola viene indicata tramite un indicatore ottico di posizione. |
| Materiali            | Corpo alloggiamento Vestamid resistente agli urti, Coperchio Makrolon ovvero Vestamid, Tavola di montaggio Poliammide                                  |
| Temperatura ambiente | EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C                                                                                                                  |

### Dati elettrici:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza di commutazione               | vedi tabella "Dati tecnici"                                                                                                                                                                                                                 |
| Elettrico Connessione                 | sopra Morsetti, Ingresso cavo M20x1,5                                                                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione                   | IP65 secondo EN 60529 con pressacavo montato correttamente (protezione contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua)                                                                                                                      |
| Fornitura inclusa                     | Perno di accoppiamento e Tavola di montaggio sono inclusi nella fornitura                                                                                                                                                                   |
| Versione speciale                     | M-12 Raccordo a innesto, UV coperchio resistente ai raggi UV, Scatola finecorsa completamente in alluminio                                                                                                                                  |
| Regolazione del sensore di prossimità | Le camme di commutazione del doppio iniziatore sono regolabili dopo la rimozione del coperchio. Questi contatti di commutazione (rossi) devono essere regolati in modo che il doppio iniziatore sia azionato in posizione aperta e chiusa.. |


### Dati tecnici

| Corrente di commutazione | max. Tensione di commutazione | Funzione                      | Protezione Ex | Materiale del coperchio | Tipo di interruttore | Peso [circa kg] | Tipo   |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------|
| 200mA                    | 10-30VDC                      | Normalmente chiuso (NC) PNP   | -             | Makrolon                | P&F-NBN3-F25F-E8     | 0,6             | EBOX13 |
| 1mA ovvero 3mA           | 8VDC                          | Normalmente aperto (NO) NAMUR | EExi/Namur    | Vestamid                | P&F-NCN3-F25F-N4     | 0,7             | EBOX14 |


Attenzione: i sensori NAMUR devono essere collegati ad amplificatori di commutazione esterni, che convertono la variazione di stato (variazione di corrente) in un segnale di commutazione.



## Schema morsettiere

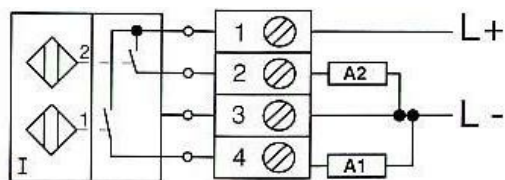


EB0X13

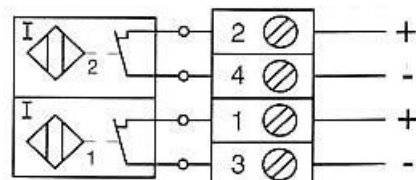

EB0X14

## Dimensioni

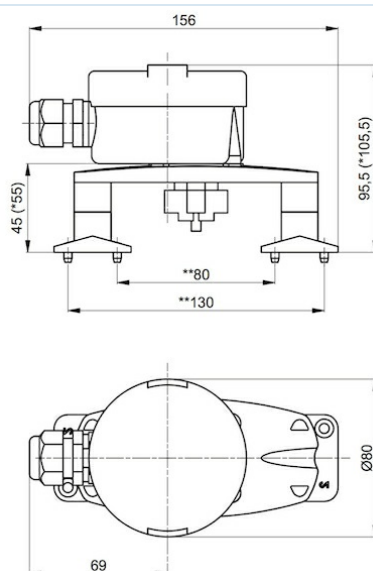

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - automatiche](#) / [Accessori](#) / [Scatola di finecorsa premontata](#)

Versione 7

140641 / Generato 2026/41 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Apri serie online

Pagina 2 / 2

