


## Pneumatisk forhåndsvelger-teller Type PC004-5



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | 5-sifret impulsteller, subtraherende, Sifferhøyde 4mm                                                                                                                                                                                                |
| Tilkobling         | Push-in-kobling for slange ytterdiameter 4 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Medium             | filtrert og uoljet trykkluft                                                                                                                                                                                                                         |
| Driftstemperatur   | 0...+60°C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driftstrykk        | 2...8bar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monteringstype     | Frontplate                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monteringsposisjon | Indikator horisontal                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tellefrekvens      | maks. 20Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilbakestilling    | via mekanisk trykknapp i frontpanelet eller pneumatisk tilbakestilling                                                                                                                                                                               |
| min. returtrykk    | 2...8bar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kapslingsgrad      | IP40 ved korrekt monterte slanger                                                                                                                                                                                                                    |
| Pulslengde min.    | 8ms                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utgangssignal      | ved oppnåelse av 00000                                                                                                                                                                                                                               |
| Vekt               | 136g                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bruksanvisning     | Telle- og tilbakestillingsimpulsene til forhåndsvelgeren må aldri forekomme samtidig. Forvalget kan endres under drift uten at tilbakestilling er nødvendig. Tiden mellom den siste tellepulsen og en pneumatisk tilbakestilling må være minst 50ms. |

### Måltegning

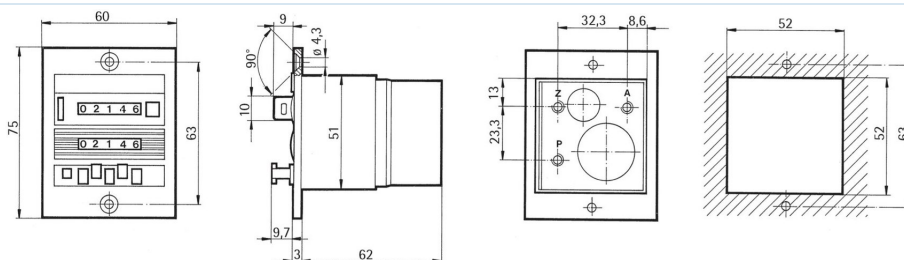

## Tilkoblingsskisse



Illustrasjoner er ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Pneumatiske tidsforsinkelser og enheter / Pneumatisk forhåndsteller / [PC004-5] PC004-5

