

Cevne objemke

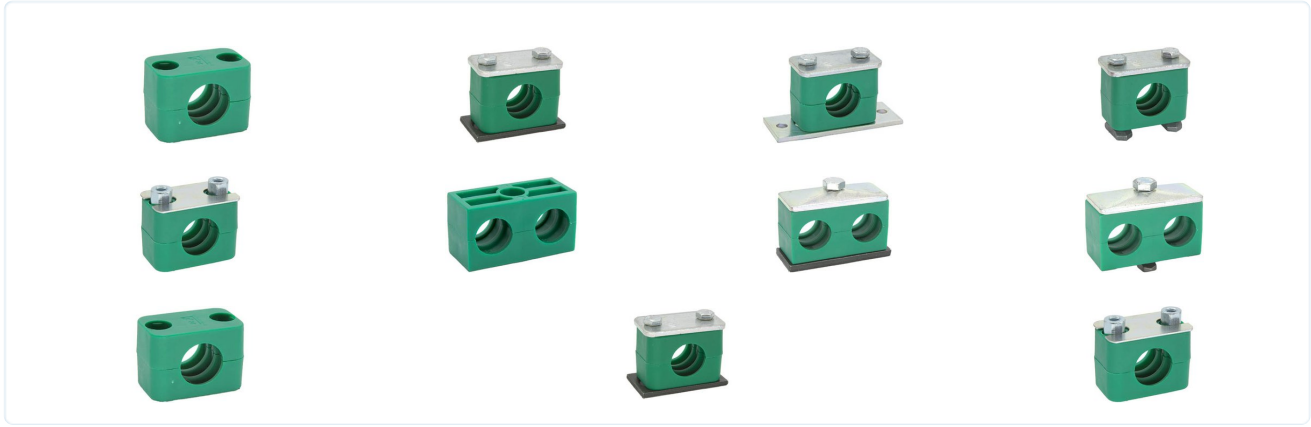


Konstrukcija	Nosilec za cevi, odporno na udarce in dušenje vibracij
Material	objemke Polipropilen Pritrdilni deli Pocinkano jeklo, Varilne plošče jeklo
Obratovalna temperatura	-30...+90°C
Sila zadrževanja cevi	glej tabelo in Definicija Sila zadrževanja cevi
Posebna izvedba	Material Poliamid oziroma Aluminij

Polovice cevnih objemk Serija RAP, Standardna serija

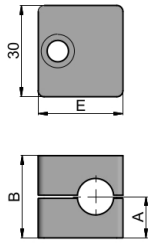

(1)

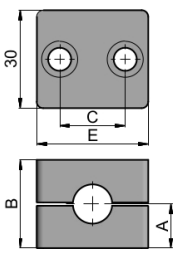


(2)

(1)...Velikost objemke 0,
(2)...Velikost objemke 1-5


Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	A	B	C	E	Tip
0	6	13,5	27	-	28	RAP-006
0	8	13,5	27	-	28	RAP-008
0	10	13,5	27	-	28	RAP-010
0	12	13,5	27	-	28	RAP-012
1	6	13,5	27	20	34	RAP-106
1	8	13,5	27	20	34	RAP-108
1	10	13,5	27	20	34	RAP-110
1	12	13,5	27	20	34	RAP-112
2	14	16,5	33	26	40	RAP-214
2	15	16,5	33	26	40	RAP-215
2	16	16,5	33	26	40	RAP-216
2	18	16,5	33	26	40	RAP-218
3	20	17,5	35	33	48	RAP-320
3	22	17,5	35	33	48	RAP-322
3	25	17,5	35	33	48	RAP-325
4	28	21	42	40	57	RAP-428
4	30	21	42	40	57	RAP-430
5	35	29	58	52	70	RAP-535
5	38	29	58	52	70	RAP-538
5	42	29	58	52	70	RAP-542

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Cevne objemke Serija RAP3, Standardna serija, Priključna plošča za privarjenje kratko

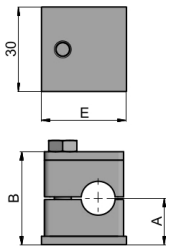

(1)

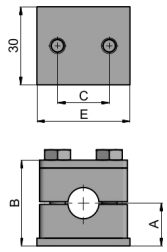


(2)


(1)...Velikost objemke 0,
(2)...Velikost objemke 1-5

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
0	6	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-325
4	28	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-428
4	30	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-430
5	35	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-535
5	38	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-538
5	42	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-542

Cevne objemke Serija RAP6, Standardna serija, Priključna plošča za privarjenje dolg

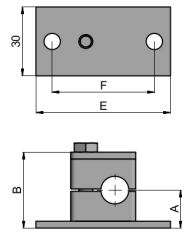

(1)

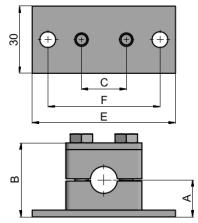


(2)

(1)...Velikost objemke 0,
(2)...Velikost objemke 1-5


Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	F	Tip
0	6	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-325
4	28	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-428
4	30	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-430
5	35	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-535
5	38	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-538
5	42	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-542

© STASTO Automation KG

Cevne objemke Serija RAP12, Standardna serija, Matica za montažno letev

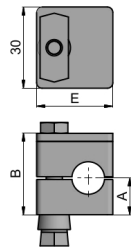

(1)

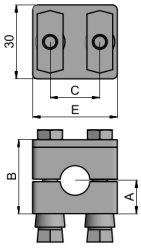


(2)

(1)...Velikost objemke 0,
(2)...Velikost objemke 1-5


Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
0	6	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-006
0	8	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-008
0	10	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-010
0	12	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-012
1	6	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-106
1	8	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-108
1	10	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-110
1	12	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-112
2	14	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-214
2	15	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-215
2	16	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-216
2	18	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-218
3	20	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-320
3	22	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-322
3	25	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-325
4	28	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-428
4	30	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-430
5	35	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-535
5	38	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-538
5	42	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-542

© STASTO Automation KG

Cevne objemke Serija RAP18, Standardna serija, montažna objemka

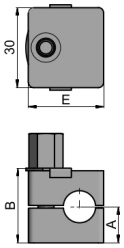

(1)

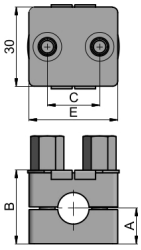


(2)

(1)...Velikost objemke 0,
(2)...Velikost objemke 1-5

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
0	6	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-006
0	8	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-008
0	10	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-010
0	12	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-012
1	6	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-106
1	8	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-108
1	10	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-110
1	12	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-112
2	14	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-214
2	15	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-215
2	16	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-216
2	18	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-218
3	20	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-320
3	22	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-322
3	25	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-325
4	28	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-428
4	30	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-430
5	35	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-535
5	38	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-538
5	42	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-542


© STASTO Automation KG

Dvojne polovice cevnih objemk Serija RBP, Standardna serija

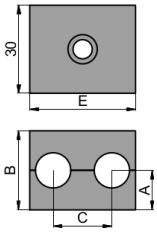

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	A	B	C	E	Tip
1	6	13,5	27	20	36	RBP-106
1	8	13,5	27	20	36	RBP-108
1	10	13,5	27	20	36	RBP-110
1	12	13,5	27	20	36	RBP-112
2	14	13	26	29	53	RBP-214
2	15	13	26	29	53	RBP-215
2	16	13	26	29	53	RBP-216
2	18	13	26	29	53	RBP-218
3	20	18,5	37	36	67	RBP-320
3	22	18,5	37	36	67	RBP-322
3	25	18,5	37	36	67	RBP-325
4	28	21	42	45	82	RBP-428
4	30	21	42	45	82	RBP-430
5	35	27	54	56	106	RBP-535
5	38	27	54	56	106	RBP-538
5	42	27	54	56	106	RBP-542


Dvocevne objemke Serija RBP1, Standardna serija, Priključna plošča za privarjenje

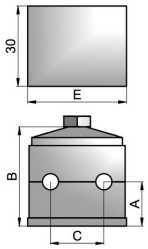

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
1	6	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-106
1	8	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-108
1	10	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-110
1	12	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-112
2	15	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-215
2	16	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-216
2	18	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-218
3	20	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-320
3	22	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-322
3	25	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-325
4	28	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-428
4	30	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-430
5	35	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-535
5	38	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-538
5	42	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-542

© STASTO Automation KG


Dvocevne objemke Serija RBP4, Standardna serija, Matica za montažno letev

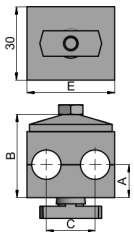

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
1	6	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-106
1	8	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-108
1	10	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-110
1	12	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-112
2	15	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-215
2	16	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-216
2	18	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-218
3	20	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-320
3	22	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-322
3	25	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-325
4	28	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-428
4	30	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-430
5	35	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-535
5	38	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-538
5	42	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-542

© STASTO Automation KG


Polovice cevnih objemk Serija RCP, težka serija

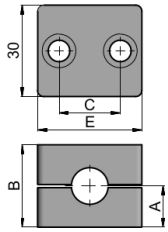

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
1	8	12	1,6	16	32	33	55	RCP-108
1	10	12	1,6	16	32	33	55	RCP-110
1	12	12	1,6	16	32	33	55	RCP-112
1	14	12	1,6	16	32	33	55	RCP-114
1	15	12	1,6	16	32	33	55	RCP-115
1	16	12	1,6	16	32	33	55	RCP-116
1	18	12	1,6	16	32	33	55	RCP-118
2	20	12	2,9	24	48	45	70	RCP-220
2	22	12	2,9	24	48	45	70	RCP-222
2	25	12	2,9	24	48	45	70	RCP-225
2	28	12	2,9	24	48	45	70	RCP-228
3	30	15	3,3	30	60	60	85	RCP-330
3	35	15	3,3	30	60	60	85	RCP-335
3	38	15	3,3	30	60	60	85	RCP-338
3	42	15	3,3	30	60	60	85	RCP-342

© STASTO Automation KG


Cevne objemke Serija RCP1, težka serija, Priključna plošča za privarjenje

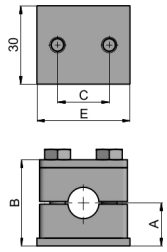

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
1	8	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-108
1	10	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-110
1	12	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-112
1	14	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-114
1	15	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-115
1	16	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-116
1	18	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-118
2	20	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-220
2	22	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-222
2	25	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-225
2	28	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-228
3	30	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-330
3	35	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-335
3	38	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-338
3	42	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-342

© STASTO Automation KG


Cevne objemke Serija RCP3, težka serija, Matica za montažno letev

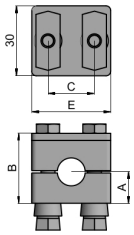

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-342

© STASTO Automation KG

Cevne objemke Serija RCP5, težka serija, montažna objemka

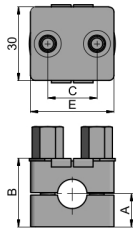

Velikost objemke	Zunanji premer cevi [mm]	Zatezni moment vijaka [Nm]	Sila zadrževanja cevi F [kN]	A	B	C	E	Tip
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-342

Navodila za montažo

Montaža na varilne plošče

Varilne plošče privariti na podlago, prilagojeno obremenitvi.
Spodnjo polovico objemke pritrdite na varilno ploščo, vstavite cev, namestite drugo polovico objemke in jo privijte z vijaki..
Ne variti z nameščeno plastično objemko!
Podaljšane varilne plošče je mogoče privijačiti na podlago.
Pazite na prednapetost (polovici objemke se po montaži ne smeta dotikati)!


Montaža na nosilne tirnice

Nosilne tirnice dobavljene po izbiri v kosih po 1 ali 2 m.
Nosilne tirnice privariti ali privijačiti z montažnim kotnikom.
Matico za montažno letev vstavite v letev in jo zavrtite do končnega položaja (pazite na pravilno razdaljo).
Spodnjo polovico objemke pripnite, vstavite cev, namestite drugo polovico objemke in jo z vijaki zategnite.
Pazite na prednapetost (polovici objemke se po montaži ne smeta dotikati)!

Montaža na nadgradnjo

Varilna plošča ali nosilno letev privariti ali privijačiti s pritrdilnim kotnikom.
Spodnjo polovico objemke pripnite, vstavite cev, namestite zgornjo polovico objemke in jo z montažnimi vijaki zategnite (montažni vijak štrli čez).
Z namestitvijo varovalne pločevine na zgornjo polovico objemke se prepreči vrtenje pritrdilnega vijaka za nadgradnjo.
Drugo cevno objemko zdaj namestite na enak način itd.


Definicija sile zadrževanja cevi

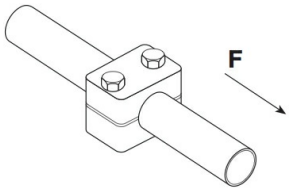

Aksialna sila zadrževanja cevi (v skladu z DIN 3015 del 10) je srednja vrednost, določena iz treh preskusov pri 23°C z jekleno cevjo po DIN 2448 iz St 37, pri čemer se predpostavlja statično trenje.

Pri aksialni obremenitvi objemke v smeri osi cevi z navedeno preskusno silo (F) cev v objemki ne zdrsne.


Priporočena razdalja med objemkami

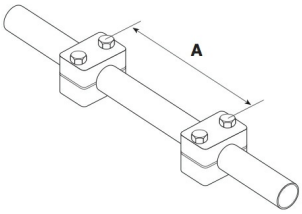

Pripadajoče razdalje med objemkami, dodeljene ustreznim zunanjim premerom cevi, so orientacijske vrednosti za statično obremenitev.

Zunanji premer cevi [mm]	razmik med objemkami A [m]
6,0...12,7	1,0
12,7...22,0	1,2
22,0...32,0	1,5
32,0...38,0	2,0
38,0...57,0	2,7
57,0...75,0	3,0
75,0...76,1	3,5
76,1...88,9	3,7
88,9...102,0	4,0
102,0...114,0	4,5
114,0...168,0	5,0
168,0...219,0	6,0

Montaža cevnega kolena

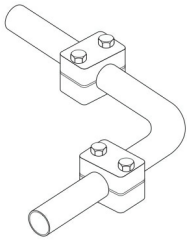

Cevne kolene je treba neposredno pred in za kolenom pritrditi s cevnimi objemkami.

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG